


Instrukcja montażu i obsługi **Kociołek myśliwski z paleniskiem** **Art. nr 11275**



Przed uruchomieniem kociołka ACTIVA należy dokładnie przeczytać tę instrukcję obsługi. Szybko wtedy można stwierdzić, że jego montaż i obsługa są bardzo łatwe.

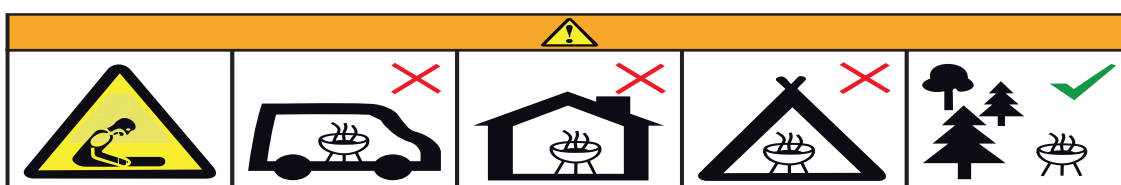

Nie używaj kociołka w zamkniętych i / lub pomieszczeniach mieszkalnych, jak np. budynki, namioty, przyczepy kempingowe, kampery i łodzie. Istnieje zagrożenie dla życia z powodu zatrucia tlenkiem węgla!

Proszę przestrzegać następujących symboli oraz informacji ostrzegawczych!



informacja ostrzegawcza!



należy przestrzegać!



ok. 35 min.

Przepisy dotyczące użytkowania zgodnego z przeznaczeniem:

Kociołek można stosować wyłącznie do grillowania jadalnych potraw. Należy przy tym przestrzegać wszystkich zaleceń niniejszej instrukcji montażu i obsługi. Grill jest przeznaczony tylko do użytku prywatnego.

Kociołek używać tylko w taki sposób, jak jest to opisane w tej instrukcji montażu i obsługi. Każdy inny sposób użytkowania nie jest traktowany jako zgodny z przeznaczeniem i może doprowadzić do szkód rzeczowych lub obrażeń ciała.



Producent nie przejmuje żadnej rękojmi za szkody spowodowane używaniem tego produktu w sposób niezgodny z przeznaczeniem!

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

–OSTRZEŻENIE! Ten kociołek może być bardzo gorący, nie przesuwając/nie przenosić go w trakcie użytkowania!

–Nie używać wewnątrz pomieszczeń!

–OSTRZEŻENIE! Nie używać spirytusu ani benzyny do rozpalania oraz ponownego rozpalania! Używać wyłącznie podpałek zgodnych w EN 1860-3!

–OSTRZEŻENIE! Chronić przed dostępem dzieci i zwierząt domowych!

- Podczas użytkowania nosić ochronne rękawice do grillowania i stosować odpowiednie szczypce do grillowania!

- Przed czyszczeniem kociołek całkowicie ostudzić! W przeciwnym razie może dojść do wyfuknięć i wystąpienia niekontrolowanej wysokiej temperatury powodujących w efekcie oparzenia!

-Kociołek podczas użytkowania musi stać na stabilnym i równym podłożu! Nigdy nie używać wody do gaszenia węgla drzewnego!

- Nie używać kociołka na zadaszonych powierzchniach lub w zamkniętych pomieszczeniach

- Gorącego kociołka nie zostawiać bez nadzoru!

- Nie ustawić urządzenia w pobliżu przejść lub na często uczęszczanych terenach

- Podczas użytkowania nie nosić ubrań z długimi rękawami!

- Nie pozwalać dzieciom bawić się folią z opakowania!

- Nie stosować do czyszczenia urządzenia żadnych rozpuszczalników ani rozcieńczalników!

- Podczas spalania się węgla drzewnego tworzy się tlenek węgla. Ten gaz jest niebezpieczny i w zamkniętych pomieszczeniach może prowadzić do zatrucia!

- Nie używać kociołka podczas niepogody lub silnego deszczu.!

Przygotowanie montażu:

- Dokładnie przeczytać instrukcję montażu i obsługi, i czynności montażowe wykonywać w podanej kolejności.

- Zaplanować dostateczną ilość czasu na montaż.

- Przygotować powierzchnię do pracy ok. 2-3 m².

- Z opakowania wyciągnąć części i przed montażem sprawdzić kompletność pojedynczych części


- Ewentualnie proszę montaż wykonywać we dwoje.


- Dopiero po kompletnym montażu urządzenia należy mocniej dokręcić wszystkie połączenia śrubowe.


- Jeśli mimo starannej kontroli zabraknie jakiejś części, prosimy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta (patrz ostatnia strona), który niezwłocznie udzieli stosownej pomocy.

MONTAŻ

Art. No.: 11275

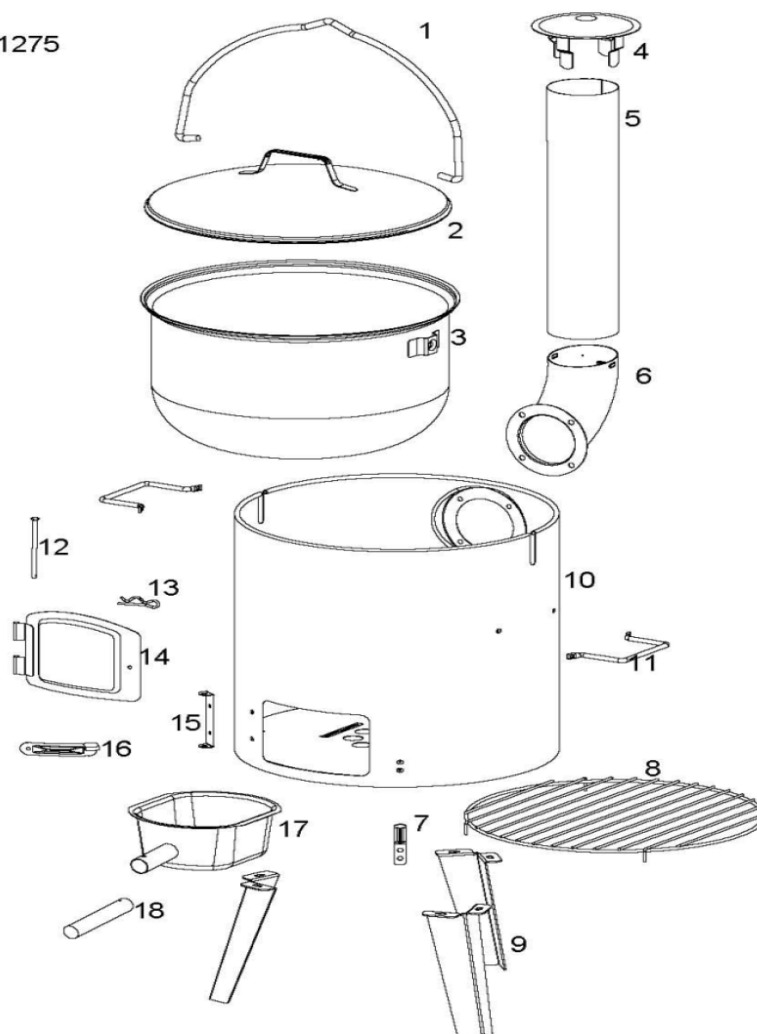


Nr.		
1		1x
4		1x
7		1x
10		1x
13		1x
16		1x
19		1x


Nr.		
2		1x
5		1x
8		1x
11		2x
14		1x
17		1x

Nr.		
3		1x
6		1x
9		3x
12		1x
15		1x
18		1x

Nr			
A		M4 x 8 mm	5x
C		M5 x 12 mm	4x
E		M4	5x
G		Ø6	6x

Nr.			
B		M5 x 10 mm	10x
D		M3,5 x 12 mm	1x
F		M5	14x

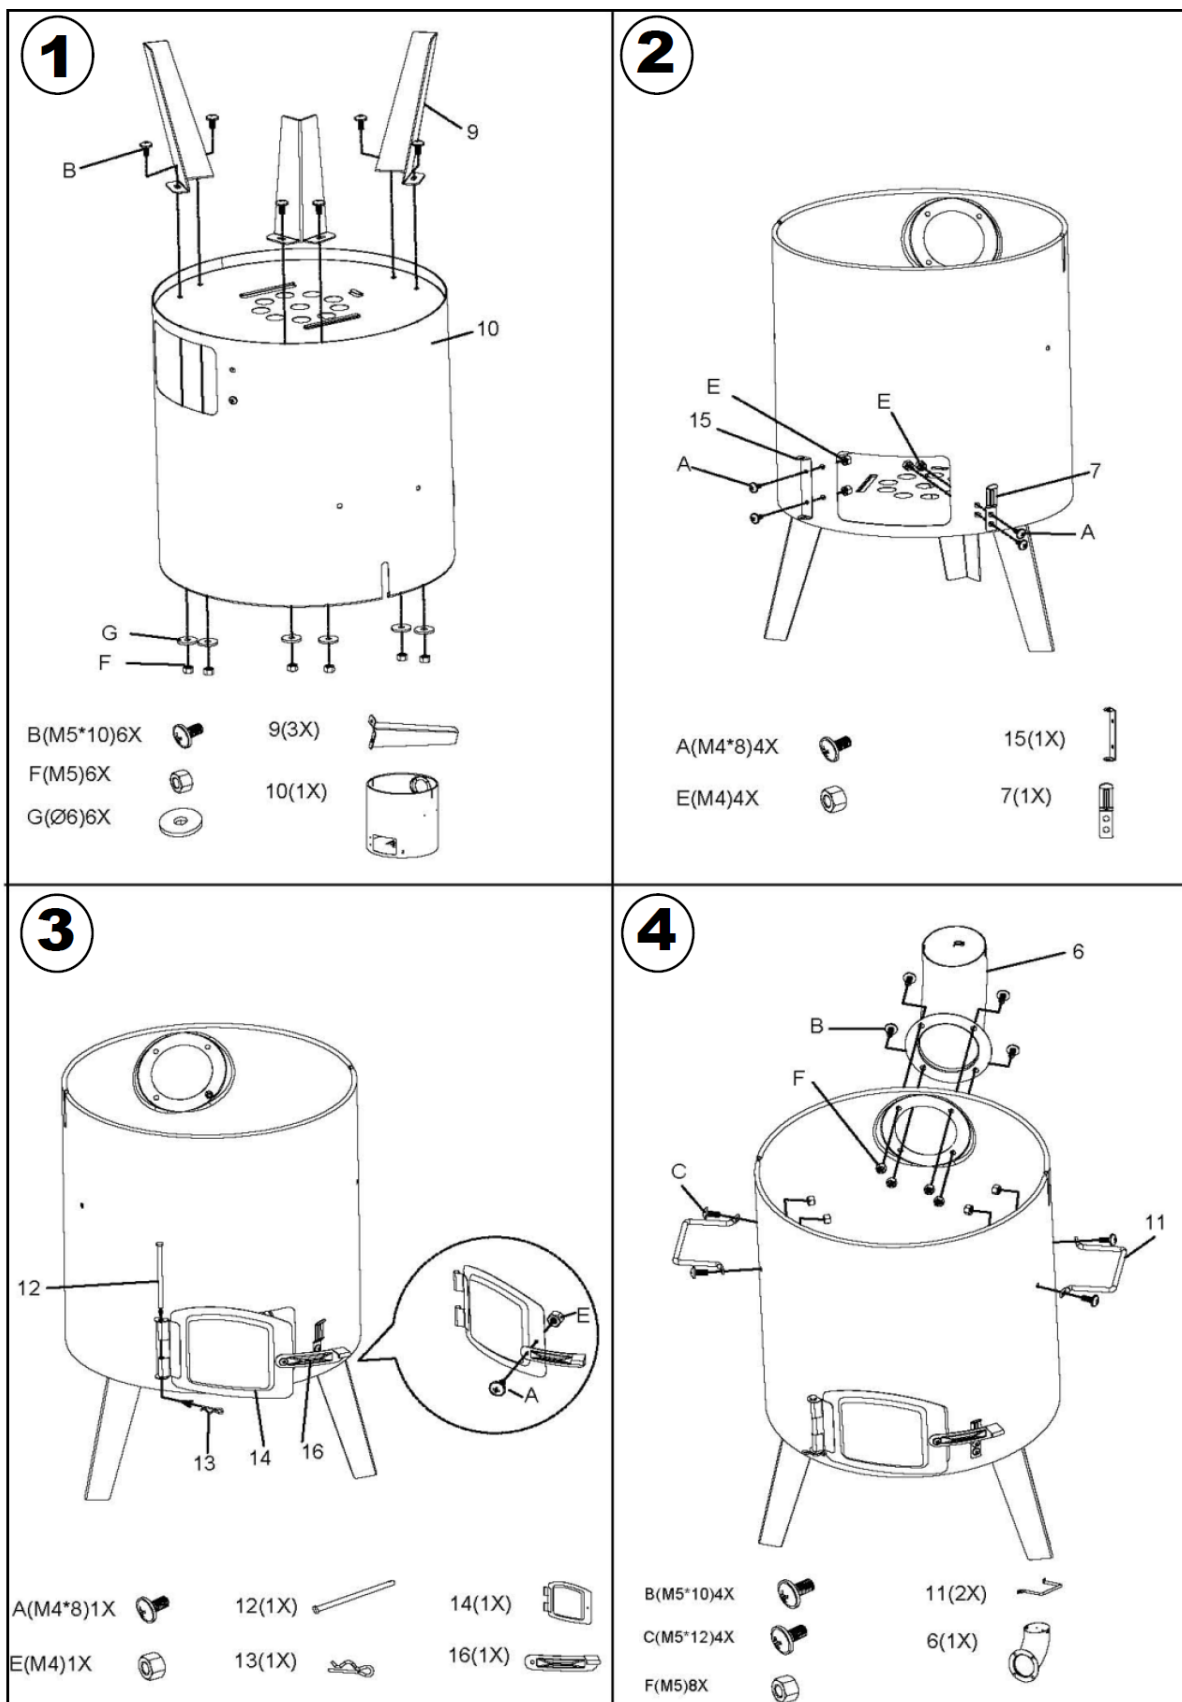

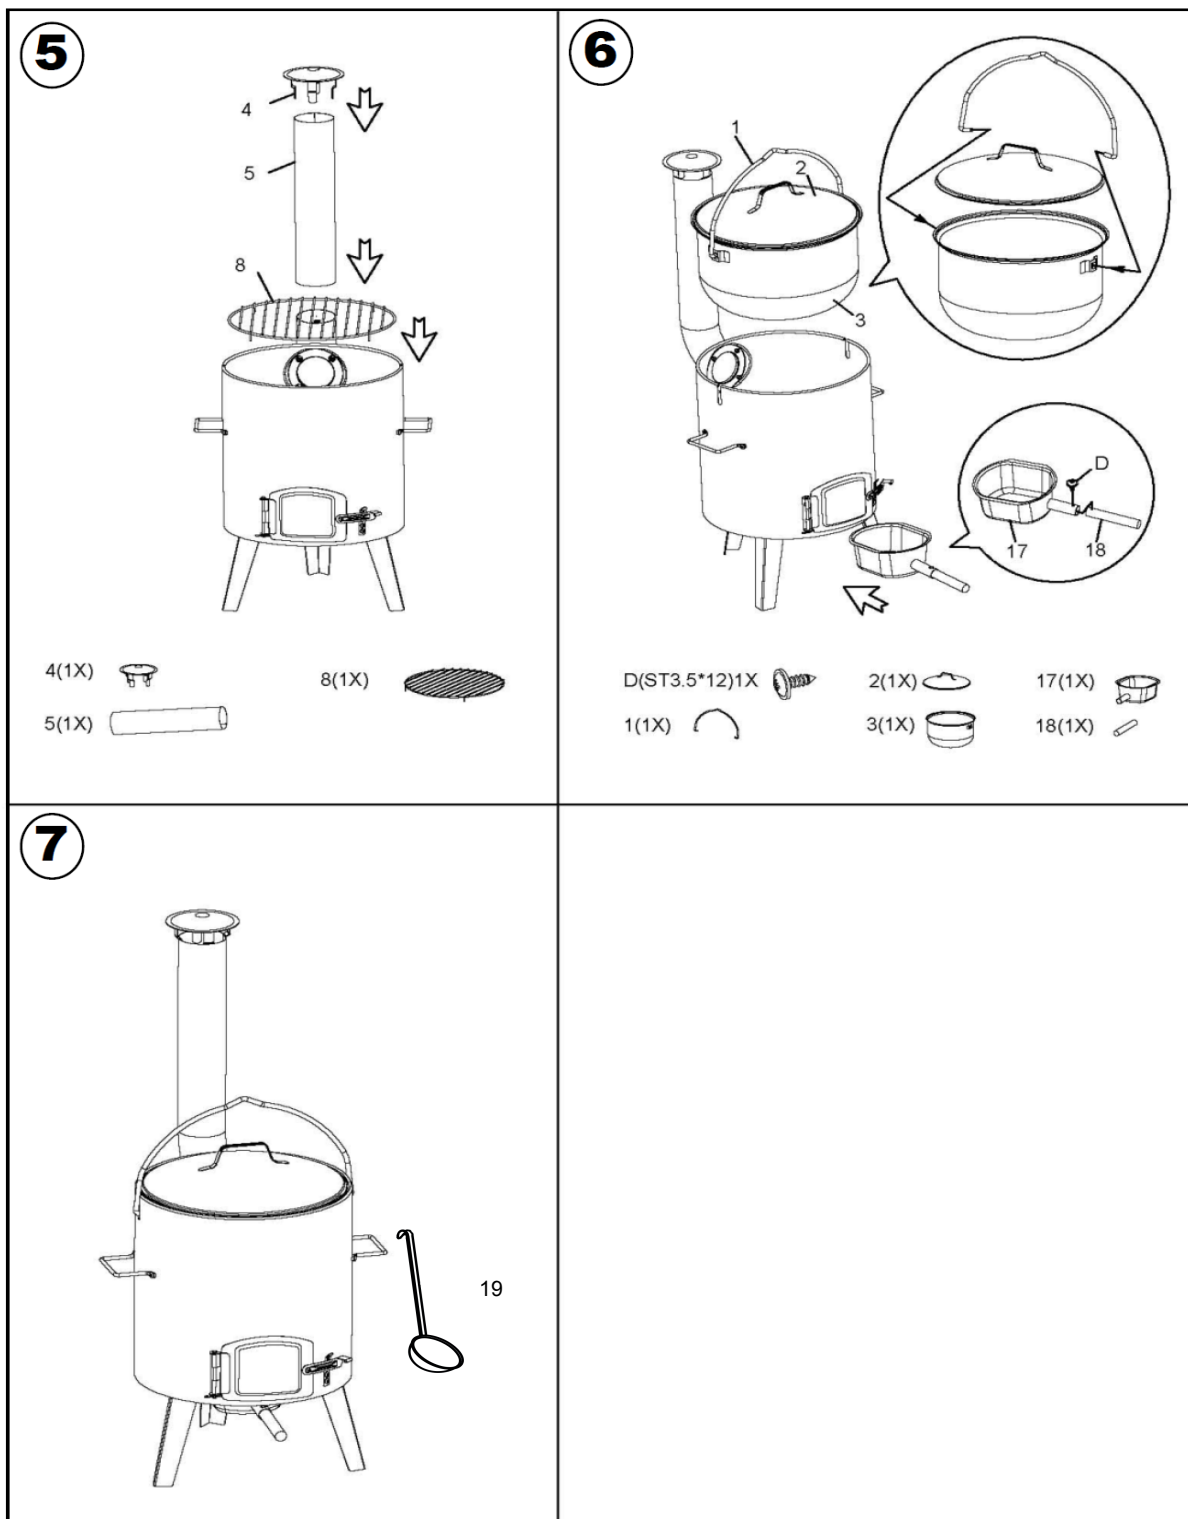

Zastrzegamy sobie prawo do niewielkich zmian w zakresie montażu kociołka.

Wskazówki dotyczące bezpiecznego rozpalania urządzenia

Pojemność paleniska wynosi około 1,5 kg węgla drzewnego lub brykietu. Przed pierwszym użytkowaniem kociołek należy obowiązkowo przepalić przez co najmniej 30 minut (kociołek powinien być rozgrzany na paliwo utrzymywane w formie rozżarzonej).

1. Ułożyć warstwowo w formie piramidy węgiel lub brykiet w misce paleniskowej.
2. Położyć kilka kostek podpałki pod paliwem lub zalać je podpałką w płynie bądź w żelu. Używać wyłącznie podpałek zgodnych z EN 1860-3!
3. Pozostawić tak na około jedną minutę w celu skuteczniejszego działania a następnie podpalić.
4. Po rozżarzeniu paliwa należy je równomiernie rozłożyć w misce i ewentualnie dołożyć jego następną porcję.

Przed użyciem urządzenia :

- Przed pierwszym użyciem kociołek należy wymyć ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń
- Podczas użytkowania stosować odpowiednie rękawiczki ochronne kuchenne lub do grillowania.
- Stosować tylko odpowiednio długie akcesoria do grillowania (szczypce, łopatka).
- Do rozpalania i ponownego zapalania używać tylko bezpiecznych podpałek (stałych i płynnych) zgodnych z EN 1860-3.
- Zachować bezpieczną odległość od gorących części , ponieważ każdy kontakt może doprowadzić do oparzeń.
- Podczas użytkowania kociołek musi stać stabilnie na trwałym, poziomym, niepalnym podłożu.
- Nie używać kociołka w zamkniętych pomieszczeniach lub na terenie zadaszonym. 

Po użytkowaniu:

- Odczekać, aż węgiel drzewny się wypali i urządzenie będzie całkowicie ostudzone
- Nigdy nie gasić rozżarzonego paliwa poprzez lanie zimną wodą!
- Usunąć zimny popiół i urządzenie czyścić najlepiej odpowiednią szczotką.
- Grilla czyścić zasadniczo wodą z dodatkiem płynu do naczyń.

Przechowywanie :

- Chronić urządzenie przed wilgocią i niepogodą.
- Po całkowitym ochłodzeniu urządzenie należy przykryć odpowiednim pokrowcem ochronnym.



W przypadku zgłoszenia reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z naszym serwisem.

SERWIS W POLSCE:
ACTIVA POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Słowackiego 1, 59-400 Jawor
Tel. +48 76 87 80 640/ faks: +48 76 81 80 352
E-mail: sekretariat@activa-grill.pl